



INSTRUCTIONS POLINI UPDATER

Mise à jour micrologiciel pour moteurs E-P3, E-P3+ e E-P3+ série EVO.


SOMMAIRE:

1. Connexion du moteur à l'ordinateur
2. Mise à jour du micrologiciel (moteur, affichage, Bluetooth)
3. Récupération micrologiciel moteur
4. Récupération micrologiciel affichage
5. Récupération micrologiciel Bluetooth
6. Remplacement affichage COMFORT-E-P3 par affichage TFT EVO (à couleurs)
7. Remplacement batterie 500Wh E-P3 par batterie 500Wh E-P3+ EVO


1. CONNEXION DU MOTEUR A L'ORDINATEUR



Retirer le petit couvercle en plastique à l'aide de la clé Torx 20

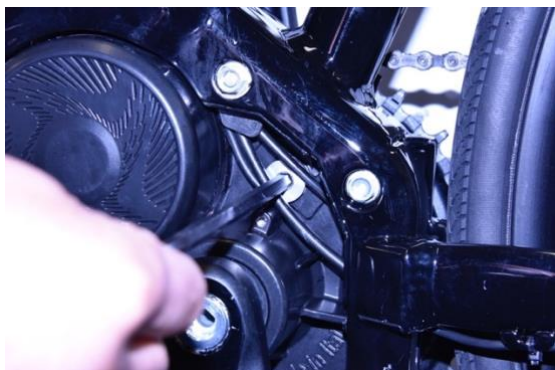

Retirer le bouchon en aluminium avec une clé Allen CH 6

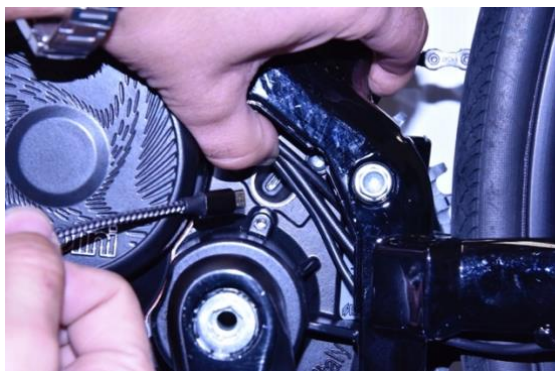

Allumer la batterie du vélo

Connecter un câble micro USB au moteur (faire attention au vers de l'insertion) et la prise USB à un ordinateur avec version Windows 10 ou supérieure.

Pour tous les systèmes opératifs, vérifier que sur l'ordinateur il y ait la version 1.8 de Java ou supérieure. Si pas présente, exécuter le download et l'installation de Java du site www.java.com
Downloader la version mise à jour du programme [Polini Updater](#).
Exécuter le programme [Polini Updater](#) avec Java.

2. MISE A JOUR MICROLOGICIEL (MOTEUR, AFFICHAGE, BLUETOOTH)

Note: Le système Polini Updater reconnaît la version du moteur connecté et propose automatiquement les mises à jour spécifiques pour ce modèle.

Note: si Java n'est pas installé sur l'ordinateur, le fichier pourrait être ouvert automatiquement avec des programmes comme Winzip ou Winrar, qui visualisent des fichiers pas utilisables. S'assurer d'avoir installé Java correctement et que le fichier soit ouvert avec Java. Si c'est le cas, ouvrir le fichier en cliquant droit et en sélectionnant « ouvre avec » et « Java ».

ATTENTION: l'ordinateur doit avoir une connexion à Internet pour pouvoir exécuter les mises à jour

ATTENTION: pour empêcher un arrêt soudain pendant la mise à jour du micrologiciel, vérifier d'avoir un bon niveau de charge de la batterie ou connecter l'ordinateur portable au chargeur.

ATTENTION: ne pas déconnecter le câble USB pendant le chargement du micrologiciel

- Allumer le vélo
- Ouvrir le programme « Polini Updater »

Polini Updater FW_TEST_1 [5.99.33]

Welcome to Polini EP3 firmware updater

COM14

Update step: ---

	eBike	Online	Status
Display	03.01.05	03.01.99	↓
Motor	4.65.02	04.65.02	✓
BLE Core	1.00.00.00	28.11.8.0	↓
BLE App	1.00.00	1.02.01	↓

Ebike Update

1- Version micrologiciel installée sur le e-Bike

2- Version micrologiciel disponible Online

3- Etat de la mise à jour

4- Appuyer pour mettre à jour le software

- Le programme montrera la version des micrologiciels installés sur le E-bike et les versions disponibles online ; pour mettre à jour, appuyer sur la touche en bas à gauche « Mise à jour EBike ». Une fois complétée la mise à jour, déconnecter le câble USB, éteindre et rallumer le vélo. Si des alarmes apparaissent à l'écran, il faut les supprimer en passant par la section diagnostique du menu d'affichage.

3. RECUPERATION MICROLOGICIEL MOTEUR


ATTENTION: cette procédure doit être effectuée seulement si l'affichage ne s'allume plus à cause de mauvais fonctionnement ou si la mise à jour du micrologiciel a été interrompue avant d'être terminée.

ATTENTION: l'ordinateur doit avoir une connexion à Internet pour pouvoir exécuter les mises à jour

ATTENTION: pour empêcher un arrêt soudain pendant la mise à jour du micrologiciel, vérifier d'avoir un bon niveau de charge de la batterie ou connecter l'ordinateur portable au chargeur.


ATTENTION: ne pas déconnecter le câble USB pendant le chargement du micrologiciel

- Connecter le câble USB au moteur et à l'ordinateur. Vérifier que la batterie soit éteinte et/ou enlevée du châssis.
- Ouvrir le programme « Polini Updater »

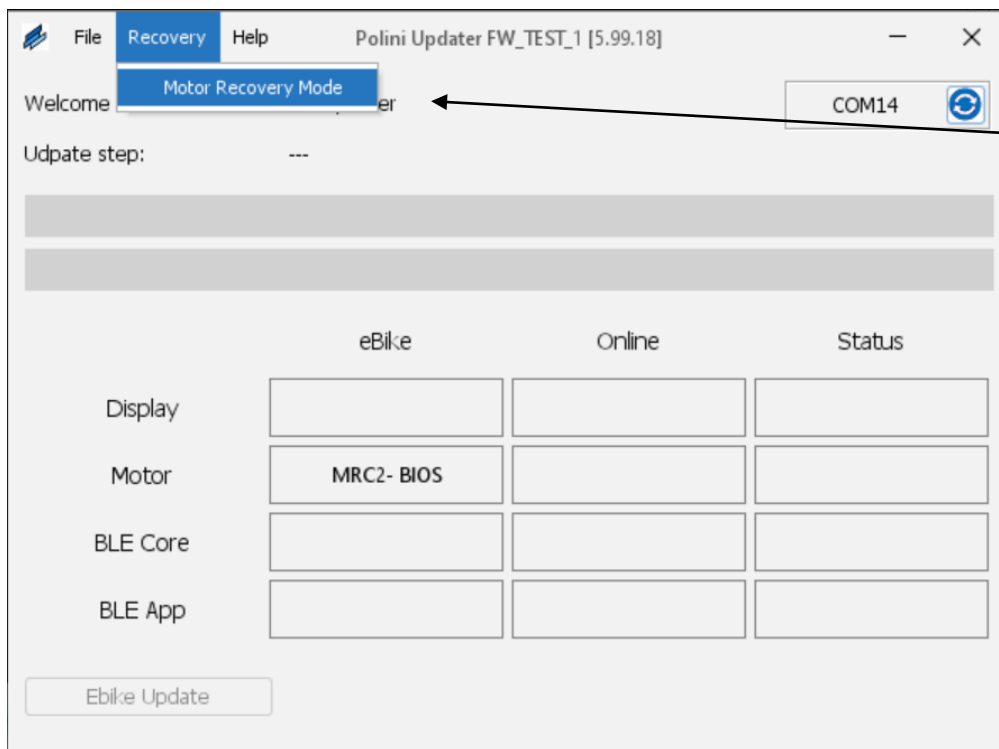

1- Sélectionner la modalité RECOVERY

- En haut à gauche, dans le menu “RECOVERY”, sélectionner la modalité “MOTOR RECOVERY MODE”.
- Confirmer l’action de récupération en appuyant sur la touche “OUI”

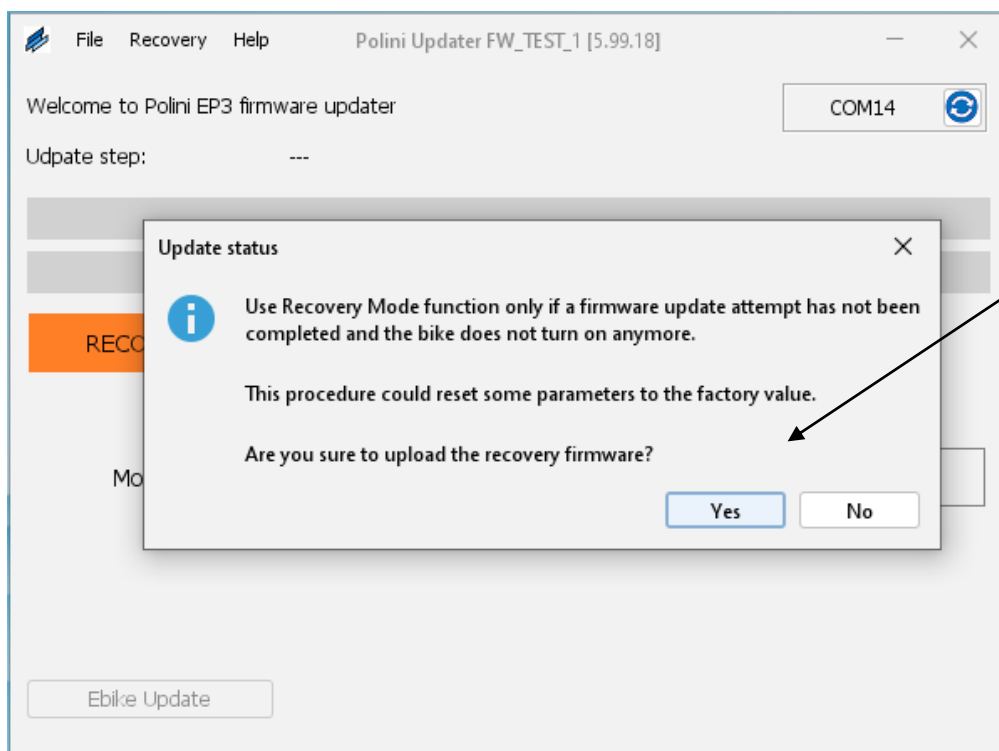

2- Appuyer pour faire partir le RECOVERY

- Une fois terminée cette procédure, déconnecter le câble USB et rallumer le vélo.
- Si le système moteur/affichage ne s’allume pas, contacter le service [assistance Polini](mailto:assistance@polini.com) sur le site ou à l’adresse ebike@polini.com


4. RECUPERATION MICROLOGICIEL AFFICHAGE

ATTENTION: cette procédure doit être effectuée exclusivement dans le cas où la mise à jour du micrologiciel ait été arrêtée avant le complètement et, à cause de cet arrêt, l'affichage ne s'allume plus.


ATTENTION: l'ordinateur doit avoir une connexion à Internet pour pouvoir exécuter les mises à jour
ATTENTION: pour empêcher un arrêt soudain pendant la mise à jour du micrologiciel, si on utilise un ordinateur portable, vérifier d'avoir un bon niveau de charge de la batterie ou connecter l'ordinateur portable au chargeur.

ATTENTION: ne pas déconnecter le câble USB pendant le chargement du micrologiciel

- La récupération du micrologiciel de l'affichage doit être effectuée avec le vélo éteint.
- Connecter le câble au moteur et à l'ordinateur. Ouvrir le programme [Polini Updater](#).

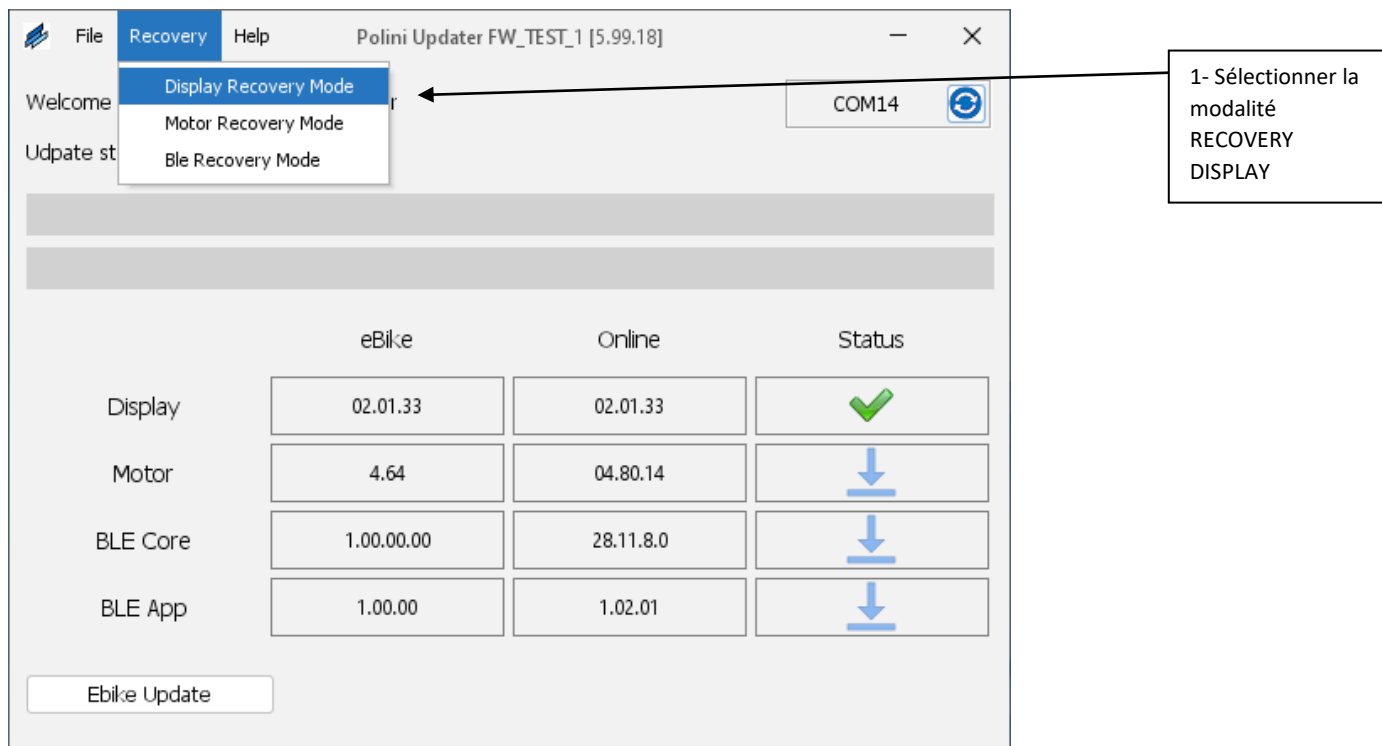

- En haut à gauche dans le menu “RECOVERY”, sélectionner la modalité “DISPLAY RECOVERY”.
- Pour l’affichage TFT EVO, sélectionner la date de production, indiquée par le numéro de série estampillé à l’arrière (Exemple : numéro de série 202102= 02/2021)
- Confirmer l’action en appuyant sur la touche “OUI” et attendre que la procédure soit terminée.

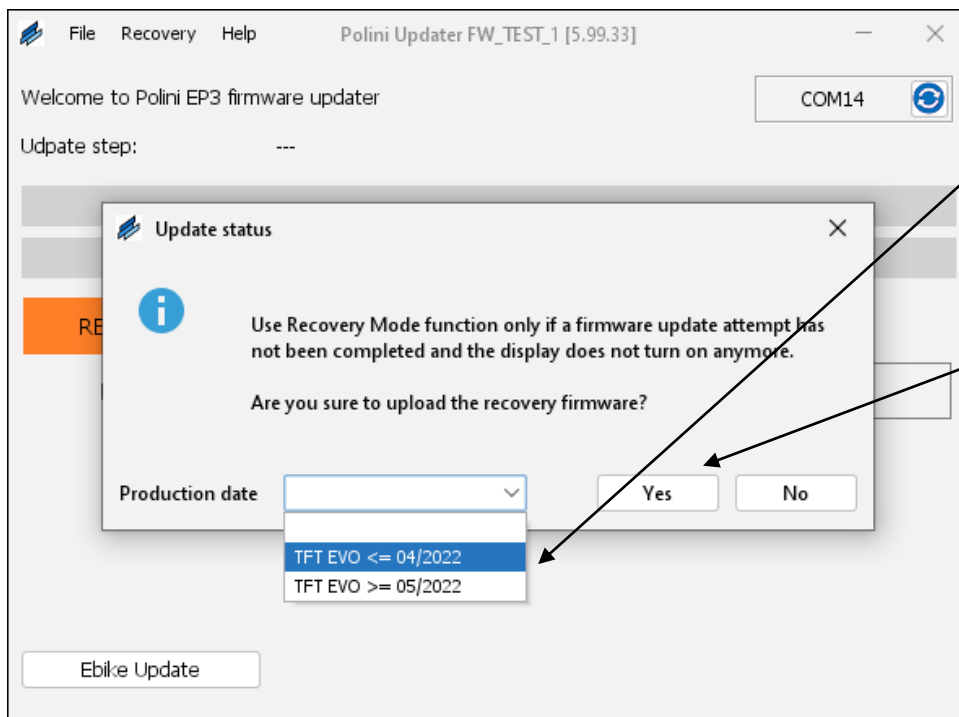

2- Sélectionner le type d'affichage. Pour la version TFT EVO il faut sélectionner aussi la date de production

3- Appuyer sur OUI pour faire partir la récupération de l'affichage.

- Une fois terminée la procédure, déconnecter le câble USB et allumer le E-bike.
- Si le système moteur/affichage ne part pas, contacter le service d' assistance Polini sur le site ou à l'adresse ebike@polini.com

5. RECUPERATION MICROLOGICIEL BLUETOOTH


ATTENTION : cette procédure doit être effectuée exclusivement dans le cas où la mise à jour du micrologiciel du Bluetooth ait été arrêtée avant le complètement et, à cause de cet arrêt, le Bluetooth ne fonctionne plus.

ATTENTION : l'ordinateur doit avoir une connexion à Internet pour pouvoir exécuter les mises à jour

ATTENTION : pour empêcher un arrêt soudain pendant la mise à jour du micrologiciel, vérifier d'avoir un bon niveau de charge de la batterie ou connecter l'ordinateur portable au chargeur.


ATTENTION : ne pas déconnecter le câble USB pendant le chargement du micrologiciel

- La récupération du micrologiciel doit être effectuée avec le vélo allumé.
- Connecter le câble au moteur et à l'ordinateur. Ouvrir le programme [Polini Updater](#) .

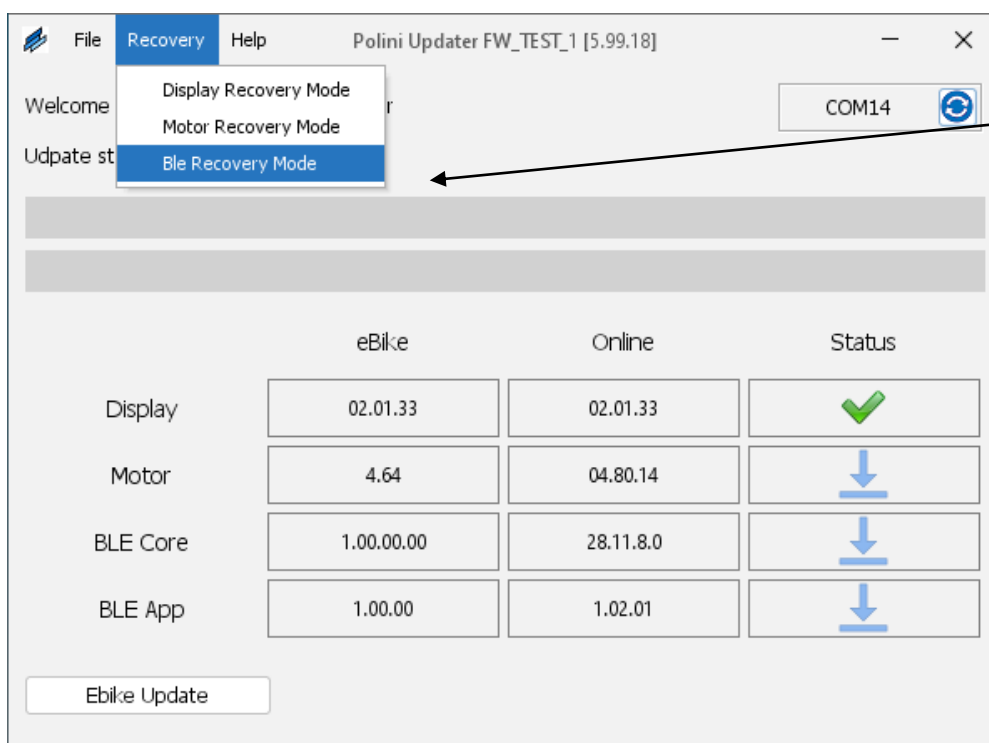

1- Sélectionner la modalité Bluetooth RECOVERY

- En haut à gauche, dans le menu "RECOVERY", sélectionner la modalité "BLUETOOTH RECOVERY".
- Confirmer l'action de récupération en appuyant sur la touche « OUI » et attendre la conclusion de la procédure.

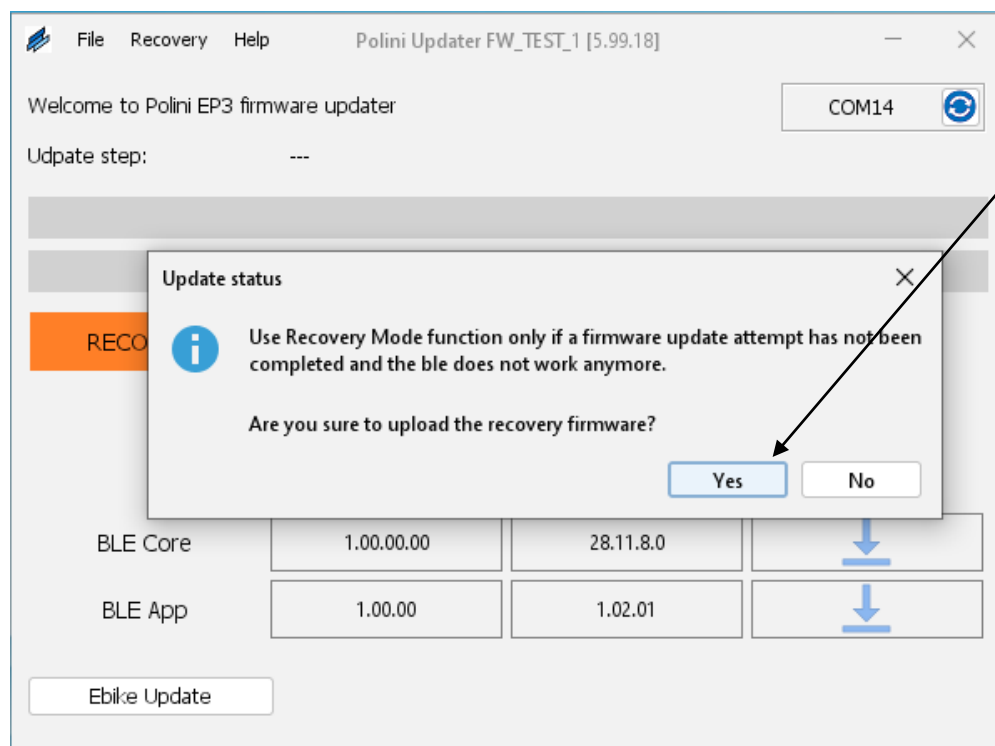

2- appuyer pour faire partir le Bluetooth RECOVERY

- Une fois terminée la procédure, déconnecter le câble USB et allumer le vélo.
- Si le système moteur/affichage ne part pas, contacter le service d'[assistance Polini](#) sur le site ou à l'adresse ebike@polini.com

6. REMPLACEMENT AFFICHAGE CONFORT-EP-3 PAR AFFICHAGE TFT EVO (A COULEURS).



Se procurer les pièces suivantes :

- Affichage TFT EVO réf. 955.830.053
- Support affichage :
 ROAD: 955.830.017
 MTB: 955.830.016 Ø31,8 – 955.830.027 Ø35
 CENTRAL: 955.830.046 Ø31,8
- Panneau de commande :
 ROAD: 955.830.037
 MTB: 955.830.036
 MTB 3 touches: 955.830.056
- Câble affichage moteur : réf. 955.830.023

TFT Display EVO



Cod. 955.830.053

Support d'affichage



ROAD Cod. 955.830.017



MTB Cod. 955.830.016 Ø31,8

OU



MTB Cod. 955.830.027 Ø35



CENTRAL Cod. 955.830.046

Boutons de commande



ROAD Cod. 955.830.037



MTB Cod. 955.830.036

OU




MTB 3 Pulsanti Cod. 955.830.056

Cable connection display



Cod. 955.830.023

- Remplacer le câble de connexion du moteur par le nouveau câble (réf. 955.830.023), et le connecter directement au câblage du moteur.
- Connecter le nouvel affichage (réf. 955.830.045) au câble noir (réf. 955.830.023), en faisant correspondre les flèches estampillées sur les deux. Connecter le câble du contrôleur de commutateur choisi (ROAD: 955.830.037 ou MTB: 955.830.036 ou MTB 4 touches 955.830.021) à l'affichage dans la prise de couleur bleu clair en faisant correspondre les flèches estampillées sur les deux
- **ATTENTION:** pour cette application, le micrologiciel est le fw 3.01.05 ou successif. Si le micrologiciel est différent de celui indiqué, l'alarme persistente n. 33 apparaîtra et les fonctionnalités du vélo seront désactivées. Dans ce cas, mettre à jour le micrologiciel de l'affichage par le programme [Polini Updater](#)
- Exécuter la mise à jour du micrologiciel moteur à une version pareille ou supérieure à fw 2.77 (ou supérieure ou pareille à fw 4.66, selon la version installée sur le moteur) comme indiqué au chapitre 1. Une fois terminée la mise à jour, déconnecter le câble USB de l'ordinateur, éteindre et rallumer le e-bike.
- Reconnecter le moteur à l'ordinateur par le câble USB, ouvrir le Polini Updater et sélectionner du menu « OPTIONS » l'entrée "UPGRADE A TFT DISPLAY".

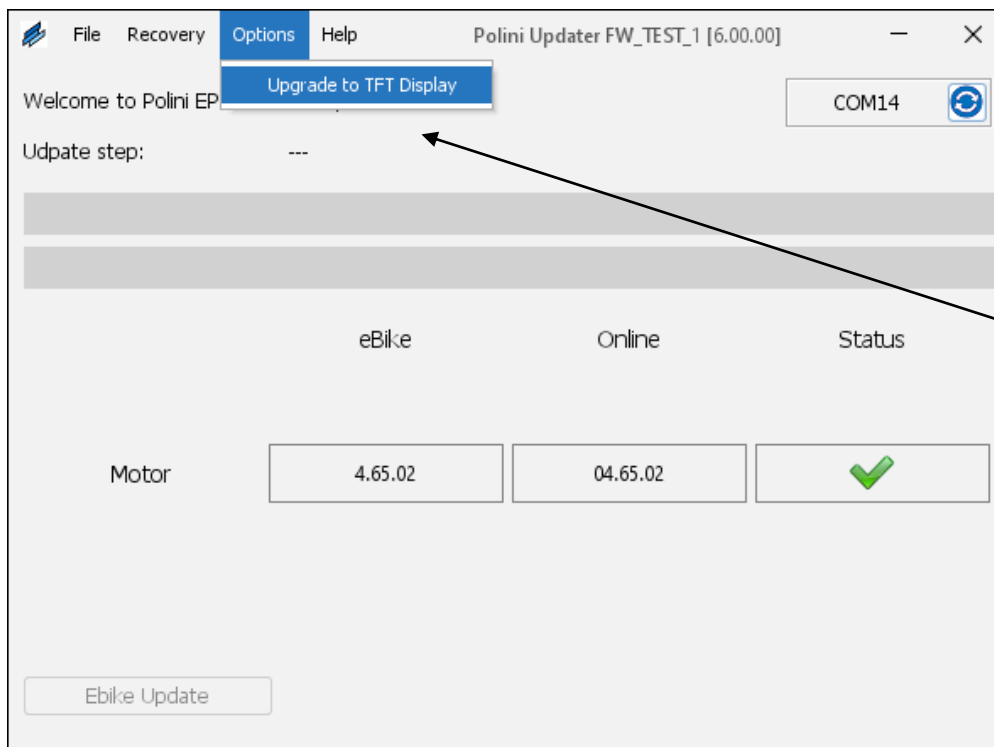

- Pour commencer la mise à jour de l'affichage appuyer sur « OK »
- Quand la procédure sera terminée, déconnecter le câble USB, Eteindre er rallumer le vélo et réinitialiser les erreurs éventuelles présentes sur l'affichage.

7. REMPLACEMENT BATTERIE 500Wh E-P3 PAR BATTERIE 500Wh E-P3+EVO

Pour les instructions de montage, [voir le lien](#)